


## Pokyny k ručení za výrobek

- Vaše okna popř. dveře jsou vybaveny kvalitním otevíravě sklopným kováním. Ovládání je **jednoduché a bezproblémové**, přesto byste si měli **podrobně pročíst tento návod a dodržovat pokyny k používání**. Ve Vašem vlastním zájmu **nezapomeňte, prosím, na bezpečnostní upozornění!**
- **V každém případě uschovejte tento návod k obsluze a údržbě a informujte také ostatní uživatele o jeho obsahu.**
- **Proveďte, zda je nutno umístit nálepku na okno s pokyny na používání vzhledem k zajištění bezchybné obsluhy**
- **Dodržováním tohoto návodu k obsluze a údržbě zajistíte, aby Vaše okna byla funkční po dlouhá léta!**

## Obsluha

- Poloha pro dlouhodobé větrání prostoru.
- Poloha pro spárové větrání. \*)
- Poloha jen pro krátkodobé větrání (nárazové větrání) nebo pro čištění skel. Takto otevřená křídla nenechávat bez dozoru.
- Poloha v případě, že není nutno větrat popř. pokud okna jsou bez dozoru.

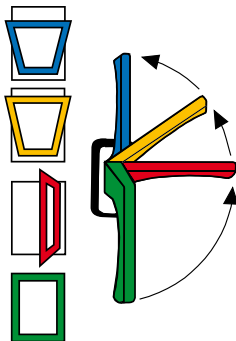


\*) Nemusi být použito na všech dodávaných variantách oken.


**Ovládání pro spárové větrání. Ovládání pro vícepolohové větrání. Pro případy, že se okna vlivem větru nebo průvanu ze sklopné polohy přivírají, lze použít speciální příslušenství. Obdobná opatření lze provést i u otevíravé polohy křídel.**

## Údržba

**K zajištění spolehlivé funkce otevíravě sklopného kování (OS) oken a balkónových dveří je nutno provést jednou ročně následující úkony :**

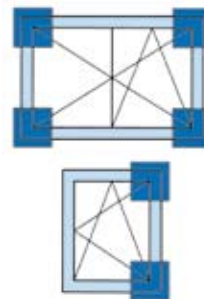

- U nosných dílů kování pravidelně kontrolovat stav a jejich opotřebení. ■
- Všechny pohyblivé části a uzavírací body OS kování je nutno promazat. (Symbol „→“ viz dole)
- Pro čištění a údržbu použijte jen takové prostředky, které nepoškodí povrchovou úpravu kování.

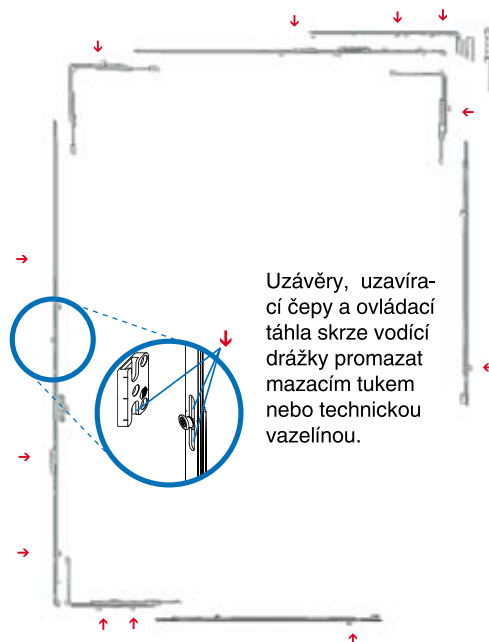

Uzávěry, uzavírací čepy a ovládací táhla skrze vodící drážky promazat mazacím tukem nebo technickou vazelinou.


**Stejný návod na obsluhu a údržbu platí také pro všechny typy oken, o kterých zde nebylo zmíněno. (např. dvoukřídlá OS okna popř. otevíravá nebo sklopná okna)!**



## NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

## Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí zranění (přiskřípnutí) částí těla mezi křídlo a rám.

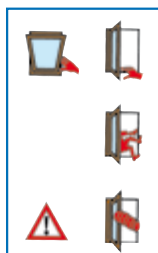


Nebezpečí vypadnutí.

Nebezpečí zranění působením větru nebo průvanu.



Nedopustit přidavné zatížení křídla.

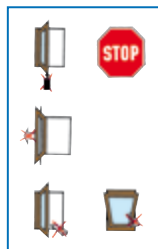

Nedopustit narážení křídla o špaletu.



Nevkládat jakékoliv překážky mezi křídlo a rám.




## Všeobecné typy pro Vaše okna

Dobré okno neposkytuje pouze světlo a výměnu vzduchu:

Je to ozdobný prvek a zároveň stavební prvek, na který jsou kladeny vysoké technické požadavky.

Kromě důležitého ošetřování dílů kování oken by jste měli průběžně kontrolovat povrch rámu a křídel, zasklení, těsnění a poškozená místa ihned opravit.


K čištění nepoužívat agresivní prostředky, použít pouze mýdlovou vodu!

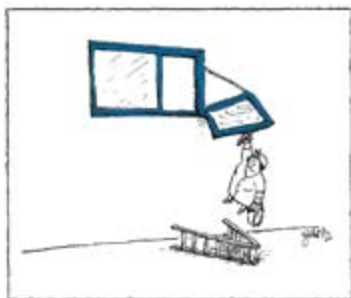

## Seřizování na oknech


**Seřizování kování, jakož i demontáž a montáž křídel mohou provádět pouze proškolení odborníci!!!**

**Nastavení polohovatelné pojistky:** pomocí otáčení nastavitelného šroubu (TX 15) zvolit si požadovanou výšku.




Dojde-li i přes zabezpečení k chybnému nastavení polohy kliky, stiskněte při pootoženém křídle pojistku, klikou pak lze pohnout do libovolné polohy!!!

**Přizvednutí popř. spuštění křídla na nůžkách:** Úhelníkové nůžky Inbusový klíč 4 mm.




Šroub smí maximálně přesahovat 1 mm!

**Přítlak na nůžkách:** Inbusový klíč 4 mm.



**Seřízení spodního ložiska:** Svisle nebo vodorovně Inbusový klíč 4 mm.

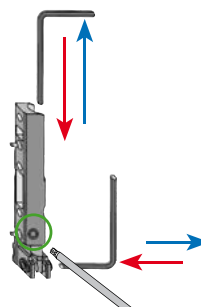

**Seřízení přítlaku:** TX 15.



Menší přítlak

Tato pozice rovné plošky na excentru je základní nastavení (střed).


Silnější přítlak

i.S. čepy

## Pokyny pro výrobní a montážní firmy:



**Následné úkony mohou být prováděny výhradně odbornou firmou při dodržení zvláštní pozornosti!**

### Demontáž a montáž křídel:

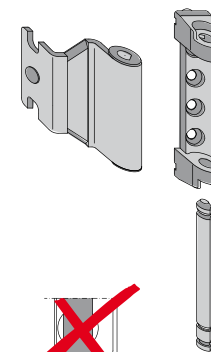

**Demontáž - vyvěšení:** Čep ložiska při zavřeném křídle vytáhnout dolů.

**Montáž - zavěšení:** Křídlo usadit a okno přivřít do rámu (neuzavírat). Zatlačit čep ložiska, dokud nezaskočí pojistná perka.

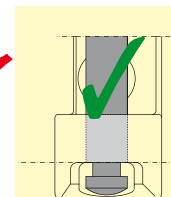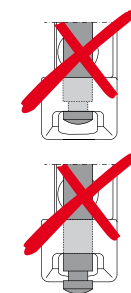

Optická kontrola pozice čepu ložiska je bezpodmínečně nutná (viz obrázek)!

**Při nedodržení: Možnost vypadnutí křídla!**

**Kupujícímu oken a balkonových dveří naléhavě doporučujeme: zabudování a montáž přenechat výhradně oprávněným odborníkům.**

Při vyřizování reklamací se obraťte na Vašeho dodavatele oken, který má k dispozici proškolené odborníky k vyřešení Vašich připomínek a požadavků: